


# Instrukcja montażu W-2507-... Zestaw ociekarek

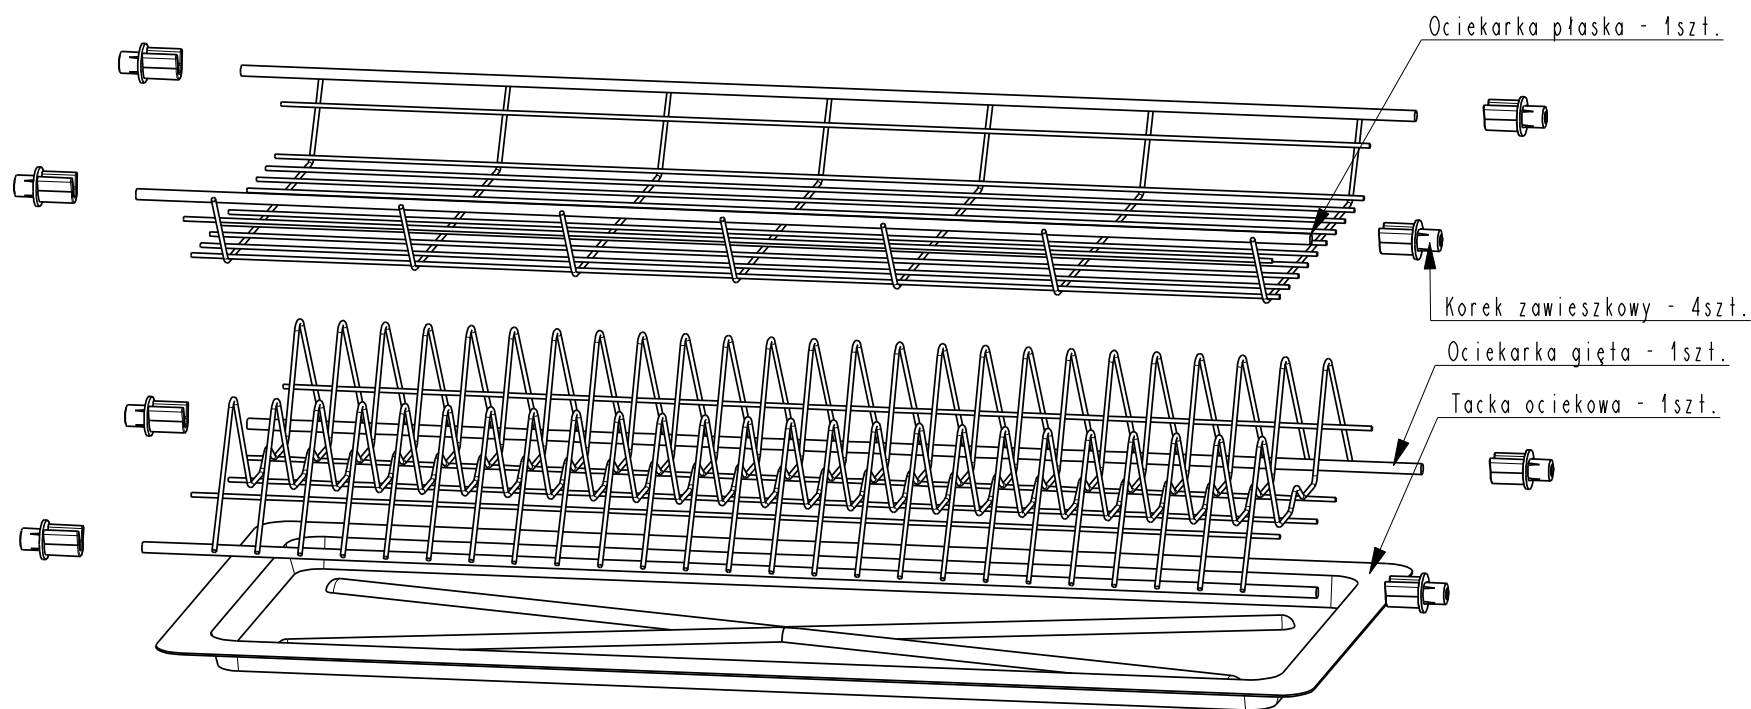

1. *Korki zawieszkowe należy umieścić w otworach górnych boków szafy.  
Następnie przy pomocy wkrętów przykręcić je do ścian bocznych.  
Następnie zatrzasnąć w korkach zawieszkowych ociekarkę płaską i giętą.*



Korek zawieszkowy - 8szt.