




Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na prowadnicach z miękkim docięciem

Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C

instrukcja montażu – 1/6

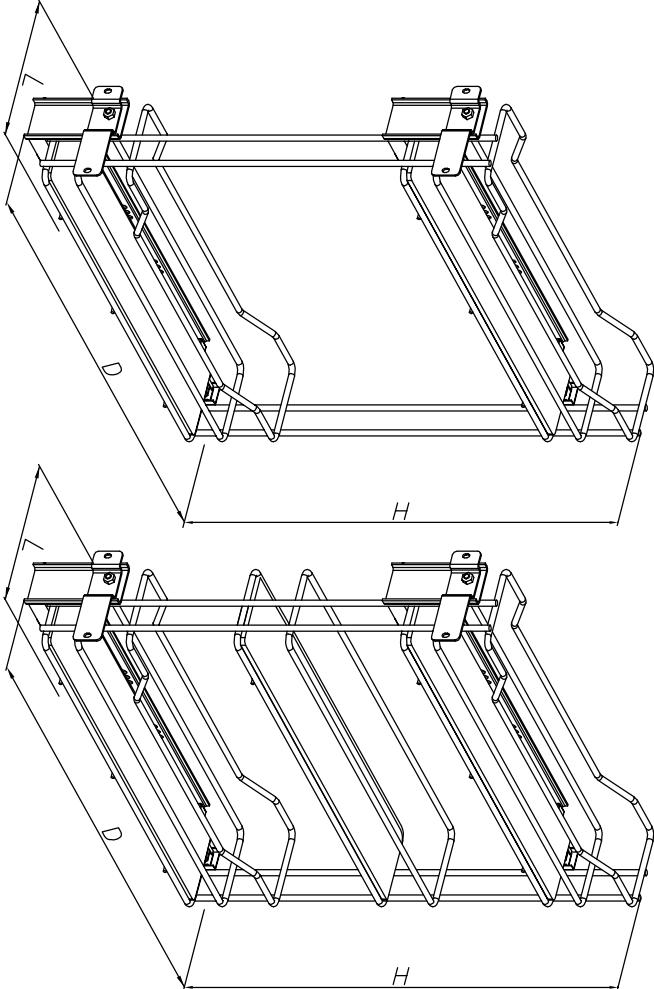

Wyrób	D	H	L	ilość półek	nośność
W-2313C-150	497	530	110	2	30kg
W-2313C-200	497	530	160	2	30kg

Wyrób	D	H	L	ilość półek	nośność
W-2314C-150	497	530	110	3	30kg
W-2314C-200	497	530	160	3	30kg




Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na prowadnicach z miękkim docięciem


Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C


instrukcja montażu – 2/6

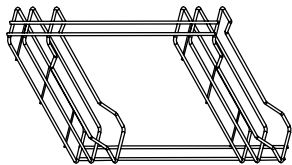


Kosz – 1szt.




Mocowanie
frontu – 2szt. (2L lub 2P)




Ramię
mocujące (ZnA) – 4szt.

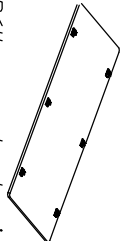

Półka z uchwytami
W-2313C – 2kpl.
W-2314C – 3kpl.

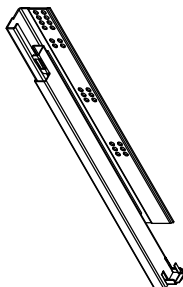

Prowadnica – 2kpl.(L lub P)

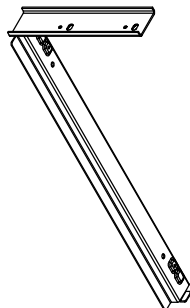

Osłona
prowadnicy – 2szt.(L lub P)

- 1 Wkręt z podkładką $\varnothing 4,2 \times 16$ – szt. 4
- 2 Wkręt M4x8 (z łbem stożkowym) – szt. 4
- 3 Wkręt dociskowy (czoło płaskie) M6x6 – szt. 2
- 4 Wkręt dociskowy (czoło stożkowe) M6x6 – szt. 6
- 5 Wkręt EURO "S" $\varnothing 6 \times 13$ – szt. 4
- 6 Wkręt M6x10 szt. 4
- 7 Klucz imbusowy S3 – szt. 1
- 8 Ramię mocujące – szt. 4




Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na przewodnicach z miękkim docięciem

Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C



instrukcja montażu – 3/6

1. Montaż przewodnic w szafie.

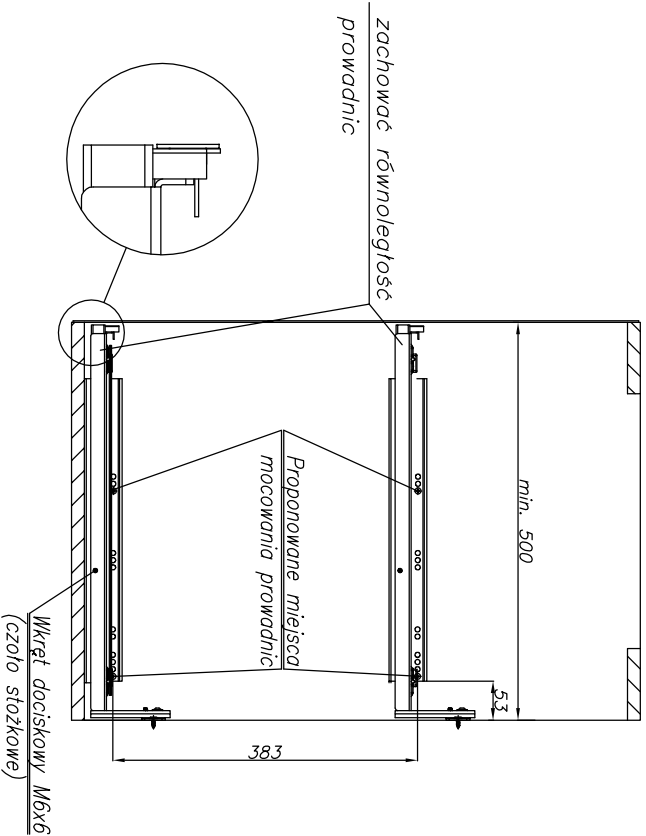

2. Montaż osłony z przewodnicą.

Na przewodnice położyć osłonę i skrócić wkrętem dociskowym M6x6 (czoło stożkowe).
Całość przekręcić do boków szafy w miejscach jak na rys. wkrętami $\varnothing 6 \times 13$.

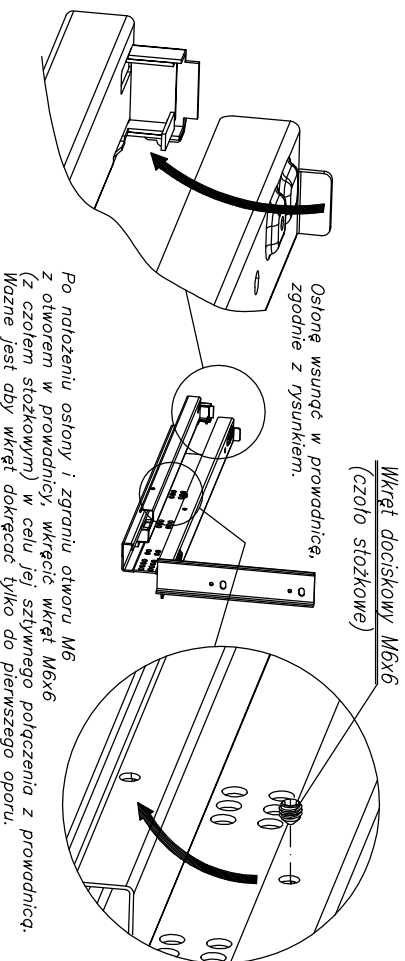



Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na przewodnicach z miękkim docięciem

Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C

instrukcja montażu – 4/6

2. Montaż kosza do przewodnic.

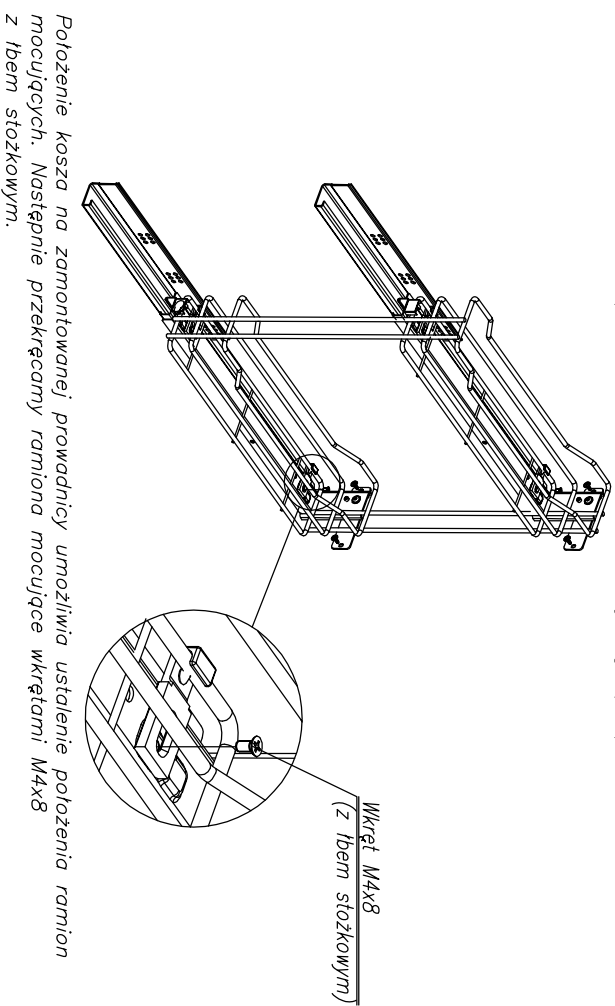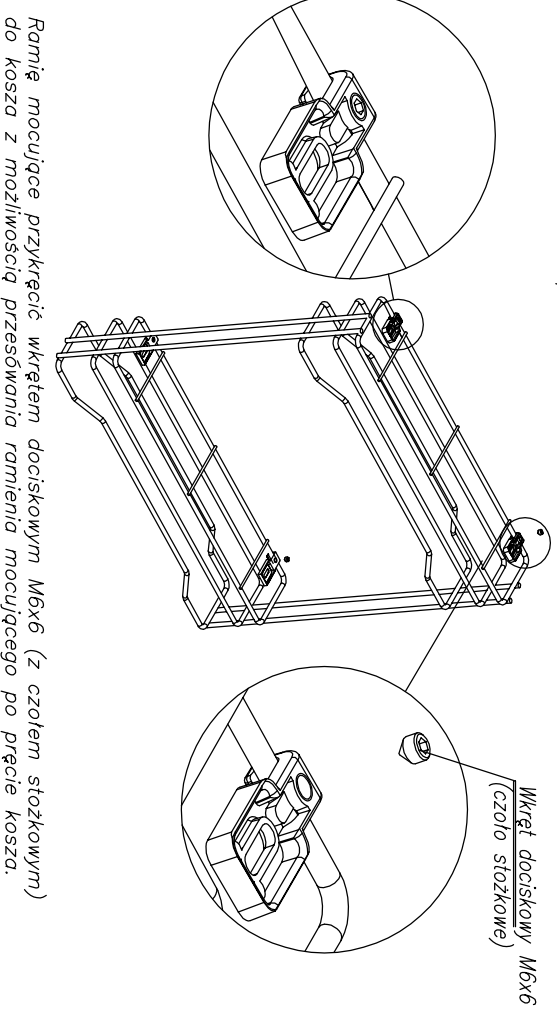



Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na prowadnicach z miękkim docięciem


Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C

instrukcja montażu – 5/6

3. Montaż kosza oraz uchwytów frontu

Kosz osadzić w przetłoczeniach znajdujących się na osłonach prowadnic. Następnie przy pomocy płytek mocujących oraz wkrętów M4x8 przytworzyć go do osłony.

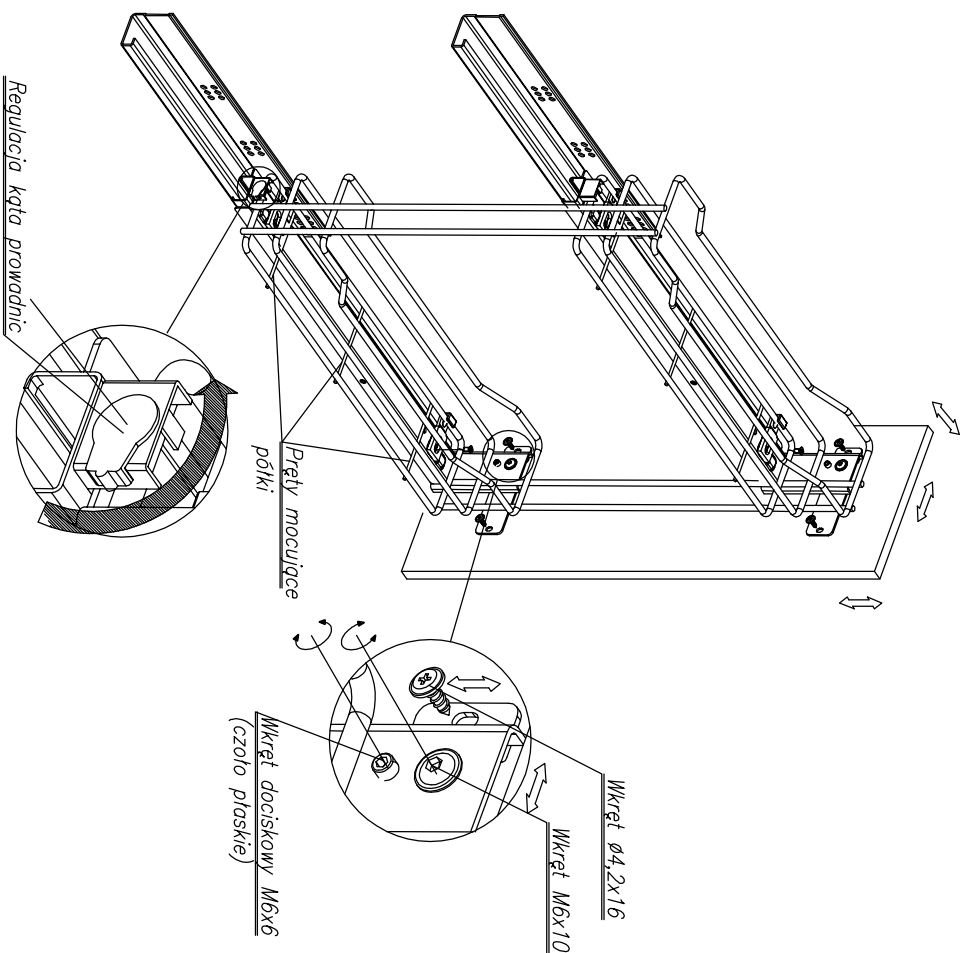

Kosz CARGO MINI z mocowaniem bocznym
na prowadnicach z miękkim docięciem


Linia PRESTIGE

W-2313C
W-2314C

instrukcja montażu – 6/6

4. Montaż frontu i półek

Po zamontowaniu kosza, zamontować półki wciskając je na pręty mocujące.

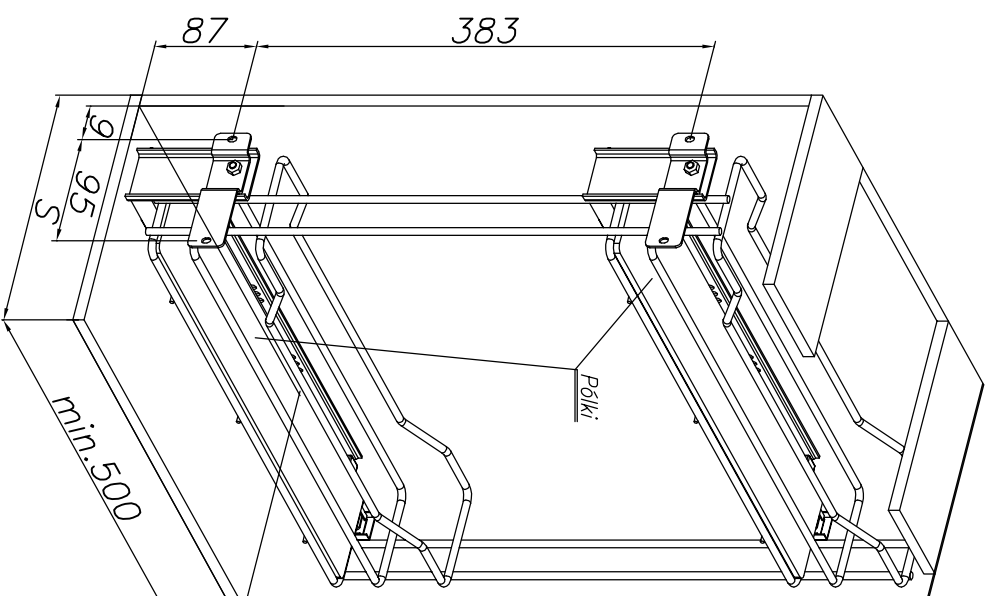

kosz	wym.S
150	110–120
200	160–165